





**Glycerin**

Figur 7.7 Exempel på sätt att vätskemätta sonderingsspets med glycerin.

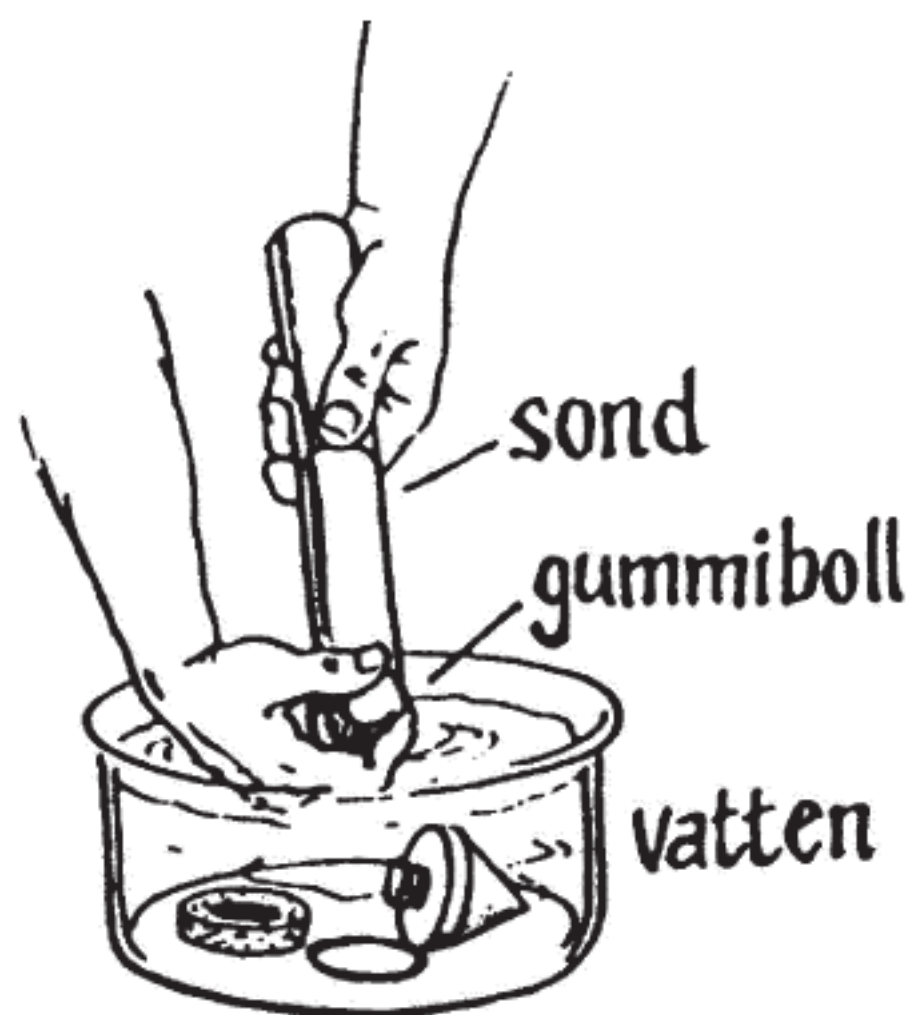

**Vatten**

Figur 7.6 Exempel på sätt att vätskemätta sonderingsspets med vatten.

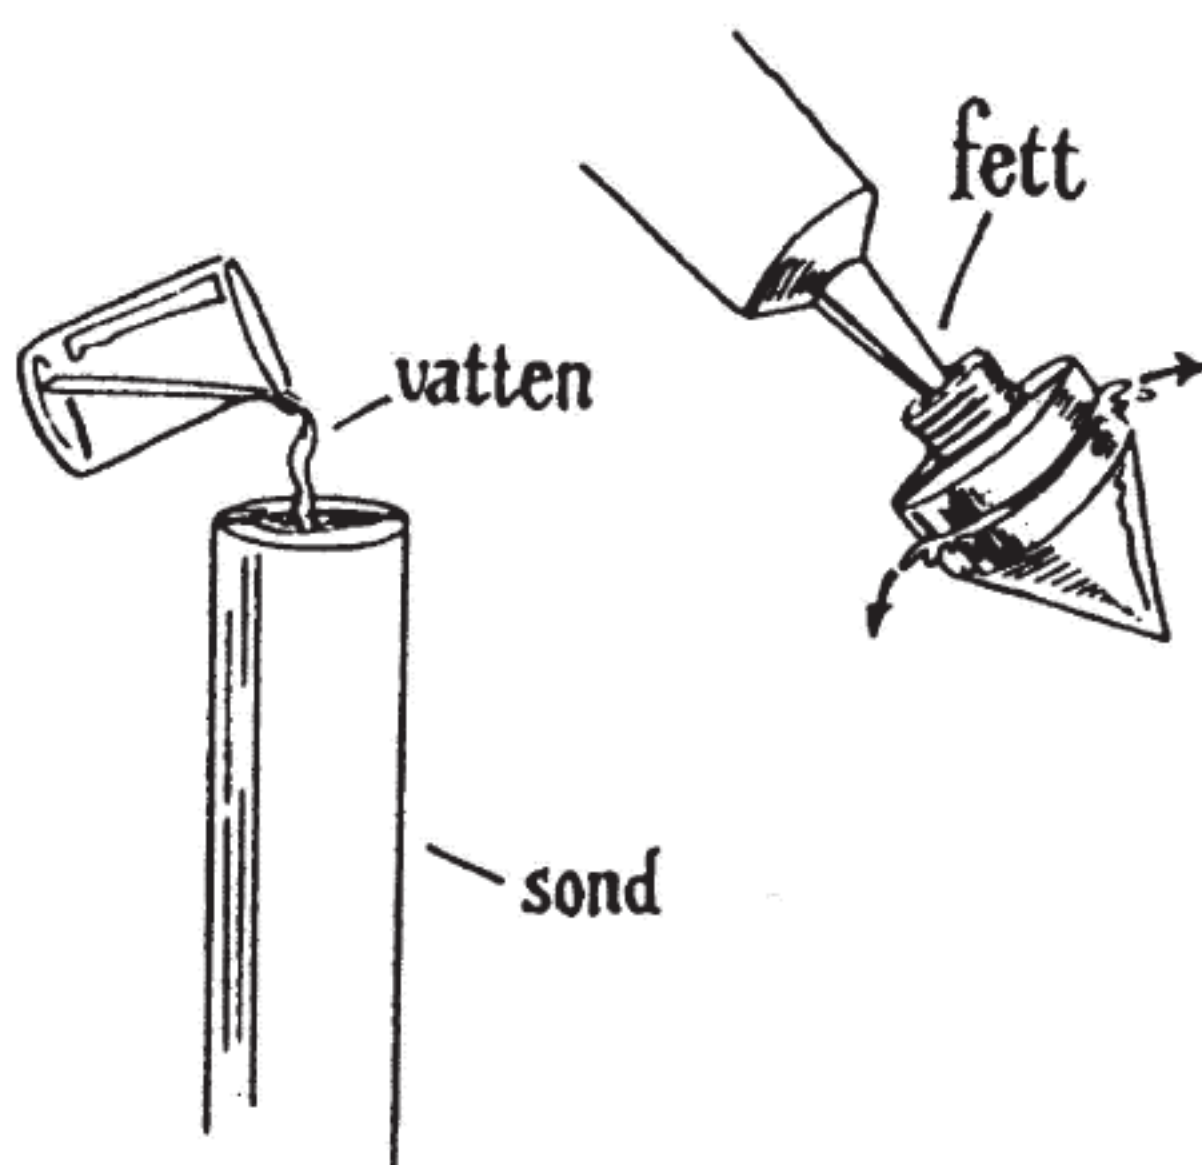

**Spaltfilter**

Figur 7.8 Exempel på sätt att vätskemätta sonderingsspets med spaltfilter.

## 7.2.5 Utförande

### Före start

- Om nödvändigt förborra genom fyllning eller torrskorpa och om möjligt till grundvattenytan eller vattenmättad jord.
- Förankra borrhvagnen vid behov
- Rikta gejdern vertikalt med hjälp av vattenpass. Avvikelsen från lodlinjen får inte vara större än 2 % (2 cm/m).
- Starta datainsamlingsenheten och skriv in aktuell information för projektet och borrhålet.
- Kontrollera med kraftmätare att spetsens kraftgivare visar rätt värden.

### Kontroller under utförande

Kontrollera kontinuerligt under sonderingen att mätvärden registreras i datainsamlingsenheten och att rätt neddrivningshastighet används.

Se till att sondstängernas axel sammanfaller med gejderns tryckriktning och